


## Installation du néon flexible dans les extrusions de fixation

4 étapes · Montage en surface


### MATÉRIEL REQUIS

Extrusions de fixation · Vis à tête plate  
Tournevis

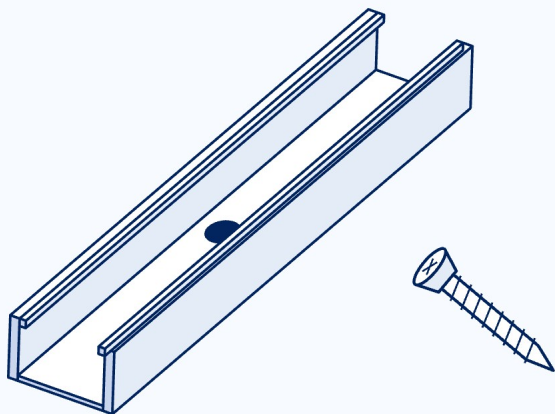


#### 1 Préparer les extrusions et les vis

Rassembler les extrusions de fixation et les vis à tête plate requises pour la longueur de néon à installer.

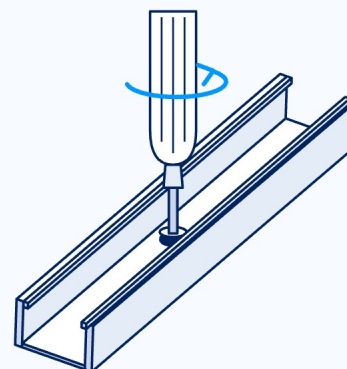


#### 2 Fixer les extrusions

Positionner chaque extrusion à l'emplacement voulu, puis la visser au support à l'aide d'un tournevis. Utiliser des vis à tête plate : la tête doit être à fleur du fond pour que le néon s'insère correctement.

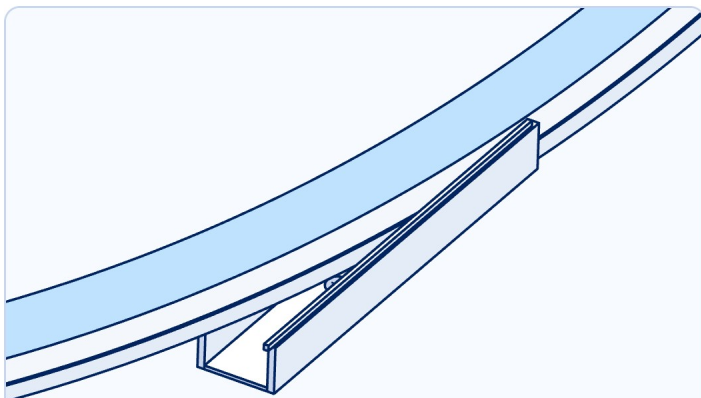

#### 3 Insérer le néon

Orienter la face éclairante vers le haut, puis enfoncer le néon dans les extrusions.

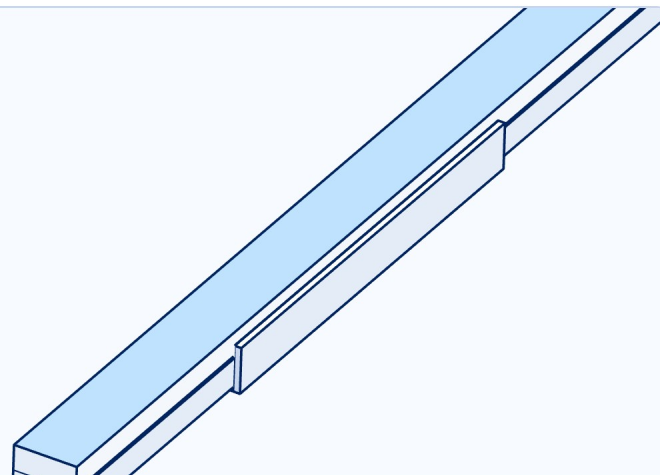

#### 4 Enfoncer complètement

Le néon doit être entièrement inséré : sa surface est parallèle au bord supérieur de l'extrusion.

**Important :** vérifier sur toute la longueur que la surface du néon est bien alignée avec le haut des extrusions avant la mise sous tension. Installer à une température de 10 °C ou plus.